



Návod na montáž Záruční list Návod k použití

vany sprchy zástěny hydromasážní sprchové boxy keramika koupelnový nábytek

SPRCHOVÝ KOUT CARTAGENA 100/120 × 80

Návod k instalaci, obsluze a údržbě, záruční list



Veškeré informace jsou dostupné:

www.olsen-spa.cz

vany sprchy zásteny hydromasážní sprchové boxy keramika koupelnový nábytek

SPRCHOVÝ KOUT CARTAGENA 100/120 × 80


Vážený zákazníku,

děkujeme Vám , a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Česká společnost HOPA cz s.r.o. dodává na nás trh tento výrobek za cenu, ve které není zahrnutá částka na složení , montáž a oživení. Přejeme si, aby Vám náš výrobek dobře a účinně sloužil, doporučujeme Vám proto použít k montáži služeb, námi autorizovaných firem. Tyto firmy provádějí na naše výrobky záruční i pozaruční servis a jejich seznam najdete na konci tohoto návodu. Tyto firmy mají s montáží zkušenosti a používají k utěsnění sprchových koutů, moderní technologii na bázi polymerových tmelů. Pokud si necháte namontovat tento Váš sprchový kout autorizovanou firmou, která to potvrdí v záručním listu, a nemůže se stát, že Vám nebude uznána záruka, pro špatnou montáž. Pokud se rozhodnete montáž provést sami, nebo pomocí námi neautorizované firmy, věnujte pozornost odbílu " MONTÁŽ A INSTALACE ".

CELÁ DODÁVKА OBSAHUJE 2 balíky:

1 balík : 1 ks vanička s odpadem
2 ks konzola na spojení skel

2 balík : 2 ks sklo pevné
1 ks skleněné dveře
2 ks stojiny pro připevnění skel
1 ks spojovací materiál, kolečka, madlo dveří

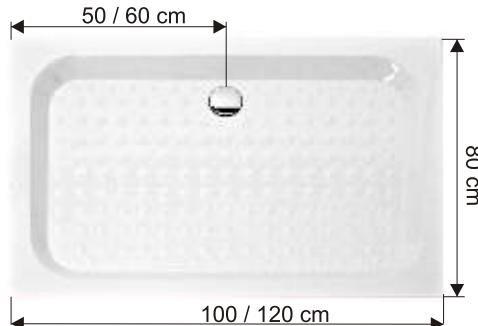


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- 1) Ihned po převzetí boxu zkонтrolujte zda není sprchový box poškozen a zda je kompletní.
- 2) Pokud zjistíte nedostatky, ihned to řešte s prodejcem, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- 3) Při manipulaci se součástmi boxu dávejte pozor, hlavně na bezpečnostní sklo, které nesnese žádné tvrdé a ostré údery, citlivé je zejména v rozích a na hranách skla.
- 4) Po převzetí neskladujte kout v mrazu, při rychlém přechodu do tepla, se stane sklo křehcí a může prasknout.
- 5) Při montáži nesmí být vanička instalovaná pod obklady, ale na obklady. (viz dále). Pokud bude vanička zapuštěná pod obklad, jedná se o hrubé porušení montážního postupu a nebude na kout poskytnuta záruka.

vany sprchy zásteny hydromasážní sprchové boxy keramika koupelnový nábytek

SESTAVENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU


01 Odpad pro sprchový kout, připravíme dle obr.1. Pokud bude odpad jinak než na obr.1, může v připojení vadit rám vaničky, případně sifón. Je vhodné odpad provést v provedení HT (s gumovou manžetou), aby se dala vanička, v případě potřeby, jednoduše odpojit. Odpad může být ve stejné vzdálenosti i na druhé stěně.

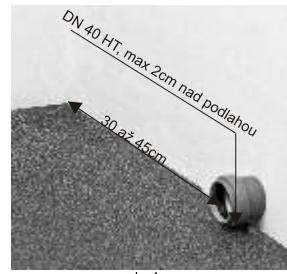

02 Než provedeme připojení sifónu vaničky k odpadu, dle obr.2, je nutno zkontrolovat utažení a utěsnění vlastního sifónu. Než budeme s vaničkou pokračovat v montáži, doporučujeme nalít do vaničky vodu a zkontrolovat kompletní těsnost sifónu, hadice i celé vaničky. Flexi hadice, která je součástí vaničky slouží jen pro toto odzkoušení. Poté doporučujeme vaničku připojit pomocí HT připojení.




03 Pro montáž sprchového koutu je nezbytné, aby roh do kterého bude kout montován, byl v pravém úhlu a obklad byl dotažen až na podlahu, a vanička byla instalovaná k tomuto obkladu obr.3. V žádném případě nesmí být vanička zapuštěna pod obklad, jak je znázorněno na obr.3a. Zástěna by na vaničce spatně seděla a v případě jakékoliv závady vaničky (v případě nutnosti demontáže) by nebyla uznána záruka.

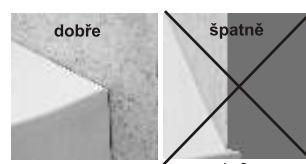


04 Vaničku ustavíme pomocí nastavovacích nožiček a vodováhy. Vanička musí být ve váze. obr.4 . Nožičky je třeba zaaretovat, matkama, aby nedošlo k jejich uvolnění. Poté vaničku na okrajích odmástíme a polymerovým tmelem (pokud nemáte tmel použijte nějaký kvalitní protiplísňový silikon určený pro koupelny) ji vodotěsně spojíte s obkladem, aby nedošlo při sprchování k zatékání vody pod vaničku.



05 Boční skla spojíme nahoře (obr.5) i dole (obr.6) kovovými profily, a to tak, že do profilů vsuneme vratové šrouby o průměru 8mm (obr.5) . Pak těmito profily boční stěny spojíme. Použijeme podložky a speciální ozdobné matice, které jsou součástí dodávky. Vzniklý otvor změříme, aby se do něj vešly přesně dveře, včetně magnetické a stírací lišty. Opatrně dotáhneme šrouby na horním a spodním profilu, aby nám sklo neprasklo.(obr.6) (obr.7)

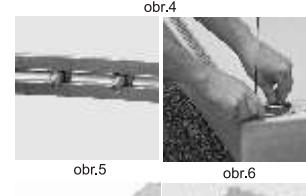


06 Tuto sestavu na vaničce, pomocí vodováhy, ustavíme a označíme na zdi otvory pro připevňovací lišty (obr.8). Sestavu dáme stranou a označené otvory vyvrtáme, dáme hmoždinky a tyto lišty připevníme na zeď (obr.9). Na tyto lišty nasuneme zpět celou sestavu (obr.8) a zajistíme pomocí šroubků do upevňovacích lišť (obr.10)

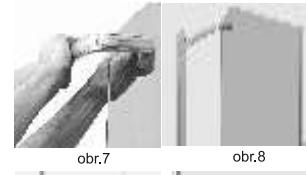

07 Na spodní i horní lištu upevníme držáky dveří na nasazené šrouby v profilu, nasadíme otočnou část držáku, aby upevňovací část úchyty byla zevnitř koutu a dotáhneme inbusovým klíčem, čímž otočnou část zajistíme proti vypadnutí. (obr.11)



08 Z otočné části držáku sešroubujeme upevňovací část, dveře dáme do držáků a upevňovací části připevníme dveře přes otvory , které jsou v nich vyvrtány. (obr.12)

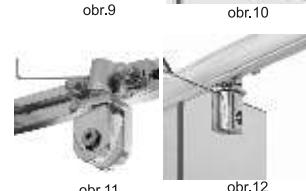

vany sprchy zástěny hydromasážní sprchové boxy keramika koupelnový nábytek

SESTAVENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

09 Na nasazené dveře našroubujeme madlo, dle (obr.13)



obr.13

10 Po sestavení sprchového koutu je nutno zatmelenit všechny spoje, kde by při užívání mohla prosakovat voda. K zatmelení doporučujeme použít tmel na bázi polymeru. (pokud není k dispozici, použijte nějaký kvalitní protiplísňový silikon, který je určen do koupelen) V obou případech je nutno podklad pro aplikaci tmelu nebo silikonu očistit a odmaštít.
Kout se nesmí 24 hodin používat, aby silikonový tmel (polymer) dostatečně zatvrdl!





Návod na montáž Záruční list Návod k použití

vany sprchy zásteny hydromasážní sprchové boxy keramika koupelnový nábytek

ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Údržba

- 1/ V případě nesprávné činnosti sprchového koutu se obraťte na dodavatele (v záruce), nebo na servisní středisko ve Vašem regionu (po záruce).
- 2/ K běžnému čištění koutu, používejte čistící prostředky určené k údržbě sprchových koutů a boxů.
- 3/ Pokud byl k zatmelení koutu použit tmel na bázi polymeru, nepoužívejte k čištění koutu prostředky na zásadové bázi. Dochází k narušení povrchu tmelu a mohlo by dojít k usazování plísni.
- 4/ Pojezdová kolečka nutno 1x za dva měsíce promazat silikonovým olejem.
- 5/ Pokud je voda hodně vápenitá, můžou se zanášet otvory ve sprchách, na vodících profilech atd. Nutno pročistit (nejlépe mechanicky).

Bezpečnostní opatření

- 1/ Sprchový kout musí být postaven na pevném a zaizolovaném podkladu, výrobce nezodpovídá za následky z nesplnění tohoto požadavku.
- 2/ Děti smějí používat sprchový kout bez dozoru, pouze pokud byly řádně poučeny, dospělou osobou jaké nebezpečí jím hrozí v případě nesprávného používání sprchového koutu a chování v něm. Výrobce nenese zodpovědnost za jakékoliv zranění ve sprchovém koutu, způsobené nesprávnou manipulací, či nesprávným chováním.
- 3/ Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř sprchového koutu.

Pozor

- 1/ V rámci oboustranné spokojenosti, doporučuje firma HOPA CZ,s.r.o. aby veškerou montáž prováděly autorizované firmy. Montáž je prováděná za paušální cenu.

Záruční podmínky

Záruka ve smyslu Občanského zákoníku se vztahuje na možný výskyt skrytých vad po dobu 24 měsíců od doby zakoupení.

Záruku není možné uplatnit v případě:

Špatné montáže, provedené osobou nebo firmou, která nebyla firmou HOPA CZ, s.r.o. autorizovaná, nebo v případě nedodržení platných norem ČSN při instalaci, nebo stavební připravenosti.

Na poškození způsobené uživatelem nesprávným užíváním, manipulací, nepřiměřenou silou, dopravou nebo třetí osobou.

Na vady způsobené poruchami v elektrické síti, nevhodnými provozními podmínkami. Neoborným zásahem osoby, nebo firmy, která nebyla autorizovaná firmou Hopa cz s.r.o.

Pokud byl na sprchový kout použit náhradní díl jiný, než dodala, nebo neodsouhlasila firma HOPA CZ, s.r.o.

Jakýmkoliv mechanickým poškozením (např. rozbití skel, proražení vaničky....)



Návod na montáž Záruční list Návod k použití

vany sprchy zástěny hydromasážní sprchové boxy keramika koupelnový nábytek

ZÁRUČNÍ LIST

SPRCHOVÉ KOUTY

Vyplň prodejce:

Typ výrobku:	Rozměr výrobku:	Datum prodeje:
Délka záruky:	24 měsíců ode dne prodeje uvedeného v tomto záručním listu a prodejném dokladu	
Prodejce: (název, adresa, telefon)		
Razítko, podpis:		

Dovozce poskytuje záruku na výrobek podle dále uvedených zásad a zákonem stanovených podmínek. Záruka je platná pouze v případě řádně vyplňného záručního listu a doloženého prodejního dokladu. Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení, v případě, že je reklamace uznána jako oprávněná. Zákazník je povinen uplatnit záruku u prodávajícího uvedeného v záručním listu.

Ve vlastním zájmu dbejte na kompletní vyplnění záručního listu.

Omezení (neplatnost) záruky.

Záruka se nevtahuje na:

Závady vzniklé neodbornou instalací (viz str. 9).

Závady vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou.

Vanička musí být volně vyjmíatelná, bez destruktivních prací.

Opořeštění výrobku nad rámcem běžného užívání.

Mechanické, chemické či jiné poškození výrobku v rámci neočekávané situace (požár apod.).

Závady vzniklé užitím v nesprávných nebo extrémních podmínkách (exteriéry apod.).

Podmínky záruky:

Záruka platí pouze za předpokladu instalace k tomu proškoleným pracovníkem nebo instalátorem a vztahuje se pouze na vady výrobní.

Na údržbu používat jen přípravky, které jsou výrobci určeny pro použití na konkrétní typ produktu, nebo na daný typ povrch výrobku.

Doporučení:

Záruční list a doklad o kupi výrobku (příp. jeho odborné instalaci) pečlivě uschověte po celou dobu platnosti záruky. Při reklamačním řízení od Vás bude požadován originál těchto dokladů! V případě neoprávněné reklamace, je společnost HOPA CZ, s.r.o. oprávněna vzniklé náklady na posouzení reklamace účtovat zákazníkovi.

Dovozce:

HOPA CZ, s.r.o., Průmyslový areál 0255, 763 21 SLAVIČIN

Tel.: +420 577 342 630; Email: info@hopa.cz; www.hopa-koupelny.cz

Sortiment koupelen OLSEN SPA



VANY

AKRYLÁTOVÉ: rovné, asymetrické, rohové | SMALTOVANÉ: rovné | DOPLŇKY

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

SUŠÁKY | MADLO | DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU



SPRCHY

ČTVRTKRUH | OBDĚLNÍK | PĚTIÚHELNÍK | DOPLŇKY



ZÁSTĚNY

Skipper | Colibri

SPRCHOVÉ PANELY A HYDROMASÁŽNÍ BOXY



VODOVODNÍ BATERIE

DOPLŇKY



KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

