


# Návod na montáž rukovätí

Rukoväte musia byť namontované ešte pred zabudovaním vane!

## MONTÁŽNY POSTUP:

- zatláčte držiaky (1) do rukoväte (2) a zatiahnite upevňovacie skrutky (3), aby skrutky navyčnievali z rukoväte (2)
- po utopení podložiek z umelej hmoty (4) sa rukoväť umiestni tak, aby upevňovacie skrutky (3) smerovali do spodnej časti
- upevniť držiaky (1) pomocou podložiek z umelej hmoty (5), kovovej podložky (6) a matiek (7).

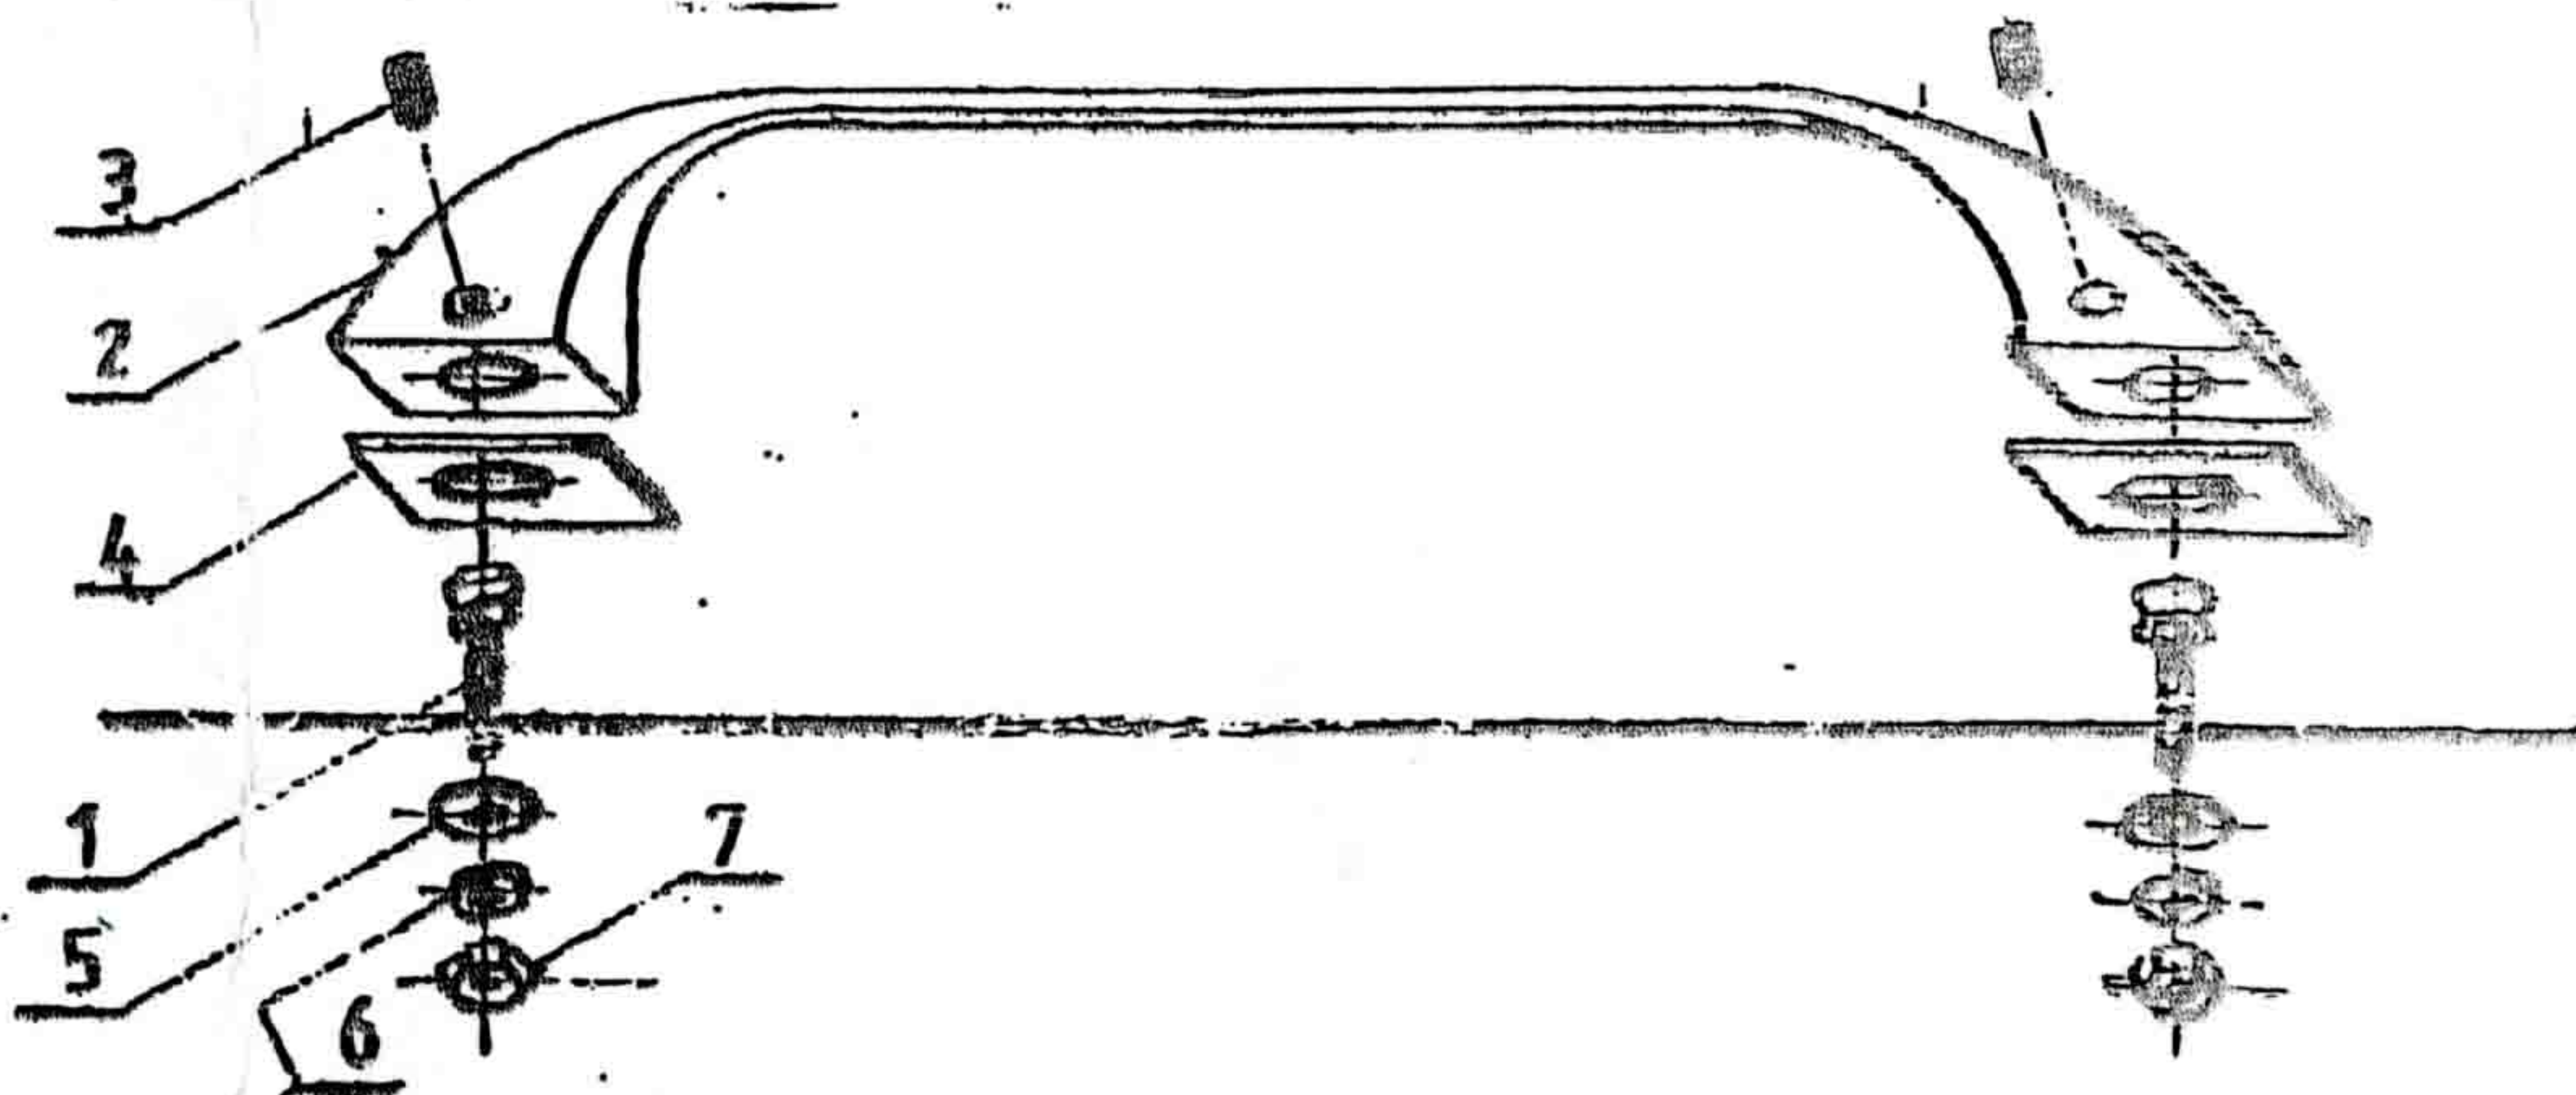

## NÁVOD NA ČISTENIE:

Na čistenie povrchu rukoväte doporučujeme používať tekuté stredne agresívne čistiace prostriedky.

**UPOZORNENIE:** Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace alebo dezinfekčné prostriedky ani prostriedky obsahujúce alkohol, kyseliny alebo alkálie.

Na poškodenia spôsobené nedodržaním uvedených zásad sa nevyčleňujú garancie podnikateľskej firmy FESTAP s.r.o.

Dátum predaja a pečiatka obch. organizácie:

## VÝROBA:

Odštepny závod FESTAP s.r.o., Šávoľská cesta 1520/9a, 986 16 Filakovo,  
tel.: +421 - 47 - 43 81954 FAX: +421 - 47 - 43 82881, e-mail: vyroba@estap.sk

[www.estap.sk](http://www.estap.sk)

estap®