
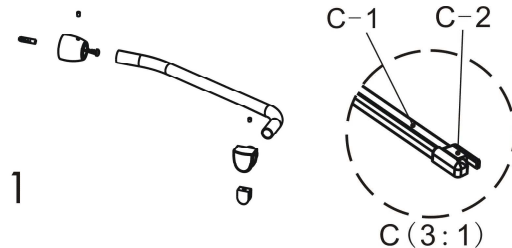


# NÁVOD K INSTALACI SPRCHOVÝCH DVEŘÍ (PANT/PANT) univerzální 80, 90, 100 (otevírání zleva i zprava)

## Balící list

1. jednotlivé části sprchových dveří
2. montážní balíček s panty

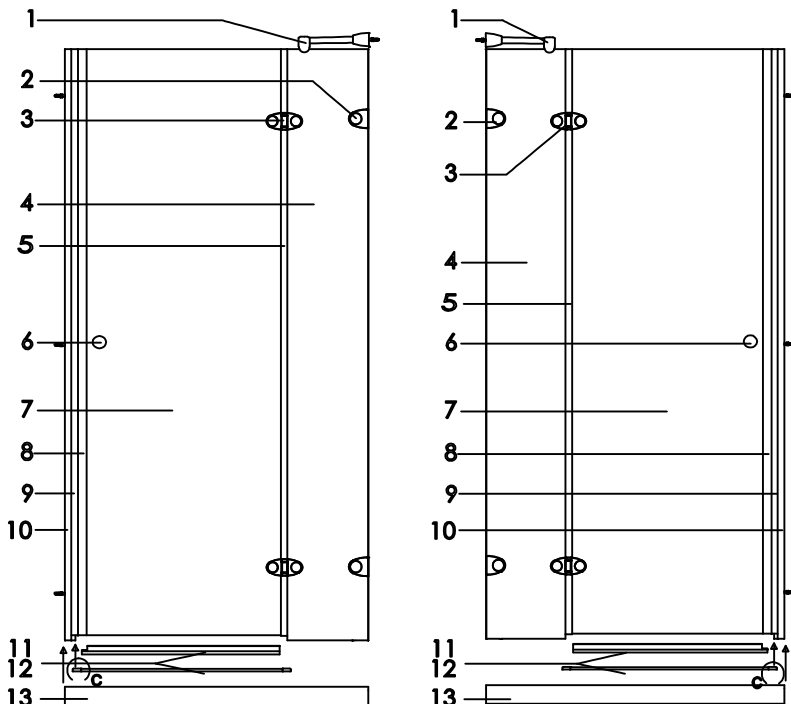

1. fixační nerezový držák 1ks
2. fixační díl ke stěně 2ks
3. panty 2ks
4. skleněný pevný díl 1ks
5. silikonové těsnění bez magnetu 2ks
6. kovová ručka 1ks
7. skleněné dveře 1ks
8. silikonové těsnění s magnety 1ks
9. silikonové těsnění s magnety 1ks
10. chromovaný profil 1ks
11. silikonová stírací a těsnící lišta 1ks
12. prahová lišta
13. vanička



## Příprava instalace:

1. Otevřete karton, pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a zkontrolujte zda nedošlo při přepravě k poškození některých dílů.
2. Instalační nářadí: vrtačka, vodováha, křížový šroubovák, metr, kladívko, tužka, sanitární silikon.

## Postup instalace:

1. Nainstalujte sprchovou vaničku dle pokynů výrobce.
2. Na skleněný pevný díl (4) nainstalujte silikonové těsnění (5). Nainstalujte fixační díly (2) na pevný skleněný díl (4) dle det. A a poté si na stěnu naznačte místa uchycení. Vyvrtejte otvory do stěny (POZOR na rozvody vody a elektřiny!!!), zasuňte přiložené hmoždinky a pomocí vrutů pevný díl připevněte. Mezi vaničkou a pevným skleněným dílem musí být cca 1 mm mezera (koncovka prahové lišty leží na vaničce a vymezuje právě mezera mezi vaničkou pevným dílem), kterou nakonec instalace vyplníte sanitárním transparentním silikonem (bod 10 postup instalace). V případě mírné nekolmosti stěny dolaďte kolmost pevného dílu (4) pomocí fixačního dílu a v případě nerovnosti stěny aplikujte sanitární transparentní silikon mezi stěnu a silikonové těsnění (5). Skleněný pevný díl musí být ve všech směrech kolmý k vaničce.
3. Nainstalujte panty (3) dle det.B.
4. Na panty (3) připevněte skleněné dveře (7).
5. Na dveře (7) našroubujte kovovou ručku (6), silikonové těsnění s magnetem (8) a spodní stírací lištu (11).
6. Na protější stěnu naznačte místa uchycení a pomocí vrutů připevněte chromovaný profil (10), na něj nasuňte silikonové těsnění (9).
7. Na silikon usadte chromovou lištu (12) dle det.C.
8. **Pro finální seřízení výšky dveří použijte stavitelných šroubů umístěných uvnitř pantů.**
9. Dle det.1 připevněte fixační nerezový držák (1).
10. Po instalaci dveří doporučujeme utěsnit všechny spoje bez těsnění sanitárním silikonem.
11. Před ukončením montáže překontrolujte utažení všech spojů. **Utahovací moment spojů sklo-závěs je 4-5 Nm.**

Tab.1	tolerance
	795 – 808 mm
	895 – 908 mm
	995 – 1008 mm

## Upozornění:

K čištění povrchu doporučujeme používat pouze mýdlovou vodu, k usušení pak měkký hadřík. V žádném případě se nesmí používat čisticí přípravky obsahující žíravé nebo brusné látky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu. Doporučujeme ošetřit všechny skleněné díly z vnitřní strany vhodným prostředkem na odpuzování vodních kapek. Na vady vzniklé nedodržením tohoto doporučení se nevztahuje záruka.

