


TEIKO®

763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín
tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315
teiko@teiko.cz; www.teiko.cz

 zelená linka
800 100 050

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

VANOVÁ ZÁSTĚNA PREMIUM

PVZKO 2/110



POKYNY PŘED MONTÁŽÍ VÝROBKU



Zástěna je dodávána předpřipravena s nasazenými těsnícími lištami. Před rozbalením překontrolujte výrobek, zda nedošlo k porušení obalu s následným poškozením nebo ztrátou některé části při přepravě.

Pozor při manipulaci se sklem, vždy pokládejte na měkkou podložku.

Plocha skla je z jedné strany ošetřena povrchovou úpravou WATTER-OFF a je označena nálepkou, skla montujte tak, aby nálepka směřovala dovnitř sprchového koutu.

POPIS DÍLŮ KOMPLETU

- | | |
|---------------------------|------|
| A) Skleněný díl s lištami | 2 ks |
| B) Pant | 2 ks |
| C) Pant stěnový | 2 ks |
| D) Montážní příslušenství | 1 ks |
| E) Silikonový tmel | 1 ks |

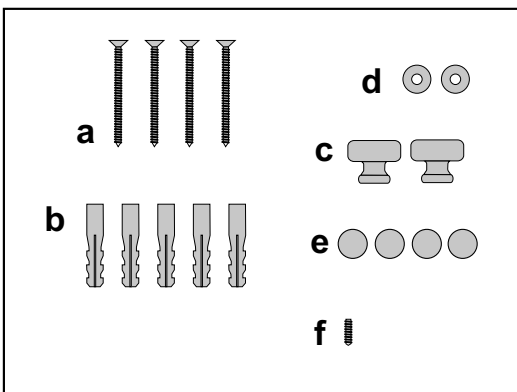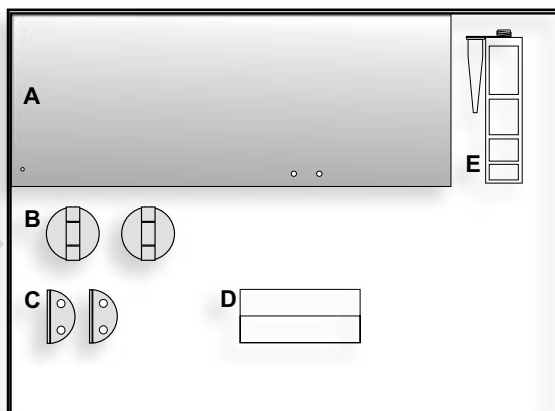


MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- | | |
|------------------------------|------|
| a) Vrut s kužel. hlavou | 4 ks |
| b) Hmoždinka $\varnothing 8$ | 4 ks |
| c) Madlo | 2 ks |
| d) Podložka madla | 2 ks |
| e) Krytka šroubu | 4 ks |
| f) Šroub madla | 1 ks |

NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ

- 1) Tužka
- 2) Vodováha
- 3) Úhelník
- 4) Inbusový klíč 3 a 4
- 5) Vrták do zdi $\varnothing 8$
- 6) Vrtačka s příklepem
- 7) Akuvrtačka
- 8) Šroubovák křížový
- 9) Svinovací metr

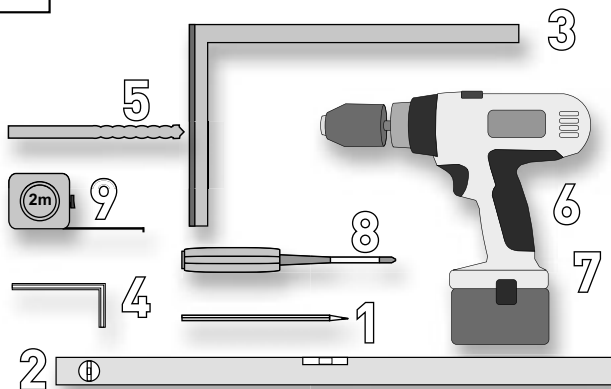

1.



Zástěnu montujte na definitivně připevněnou a do vodováhy ustavenou vanu, stěny musí být hotově obloženy.

2.

Na stěnu narýsujte osy otvorů pro upevňovací hmoždinky – kolmice k vaně ve vzdálenosti 55 mm od okraje vany, označte rozteče viz. náčrtek str. 8.

Vyvrtejte otvory pro hmoždinky $\varnothing 8$ do hloubky 60 mm, osadte hmoždinky „c“. Při vrtání pozor na rozvody elektřiny, vody a plynu!



3.



Na skla s nasazenými těsníci lištami namontujte stěnové panty a panty - umístění viz. dále.


Z obou stran skla vždy použijte jednu plastovou těsnící podložku.



4.

Sklo patřící ke stěně je označeno značkami výrobce, které jsou umístěny v horním a spodním rohu u hrany na straně pantů pro druhé sklo.

Stěnové panty jsou montovány na sklo směrem dovnitř sprchového koutu, panty pro připevnění druhého skla jsou rovněž z vnitřní strany sprchového koutu, z vnější strany jsou příložné desky.

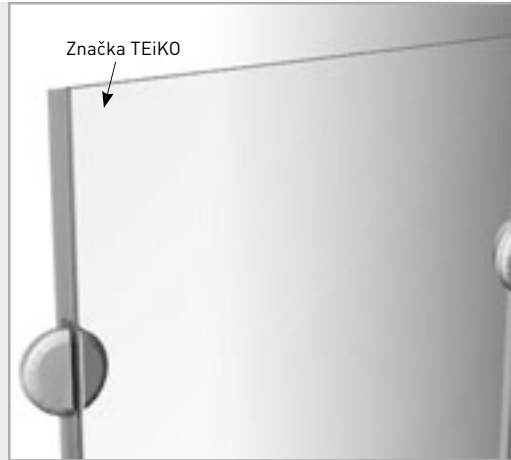

5.



Ustavte připravené křídlo na vanu.

6.

Přišroubujte vruty „a“, překontrolujte dosednutí těsnění na vanu a na zed'.



7.





Překontrolujte ustavení křídla.
Případné odchytky opravte – povolte šrouby příložné desky pantů ustavte do požadované polohy.
Utáhněte šrouby. Těsnění má být mírně stlačené po celé výšce.



Z pantů na straně křídla demontujte příložné desky, ponechte jednu těsnící podložku a nasuňte křídlo.



8.

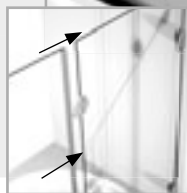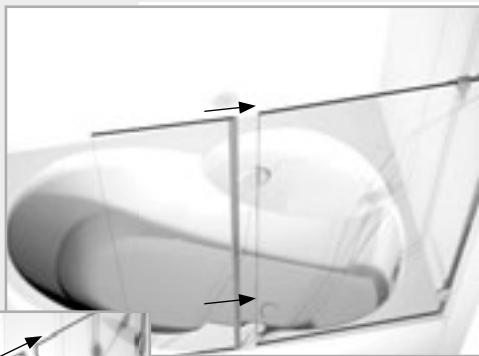

9.



Přiložte druhou těsnící podložku, příložnou desku a lehce dotáhněte šrouby. Ustavte horní hranu skla do jedné roviny s prvním křídlem, stranově dotlačte křídlo tak, aby v zavěšené poloze bylo svislé těsnění mírně zmáčknuté a dotáhněte šrouby.

10.


Nasuňte chromované krytky "e" na šrouby s vnitřním šestihranem.



Do předvrtaného otvoru křídla namontujte madlo „c“, podložte plastovými podložkami „d“.



11.

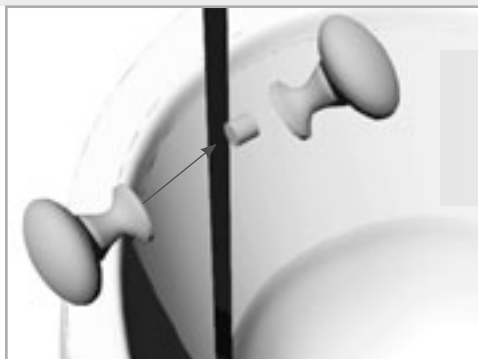

Provedte tmelení transparentním silikonovým tmelem:

- spáry mezi svislým a vodorovným těsněním



12.




TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška vanové zástěny

1500 mm

Šířka vanové zástěny

1100 mm

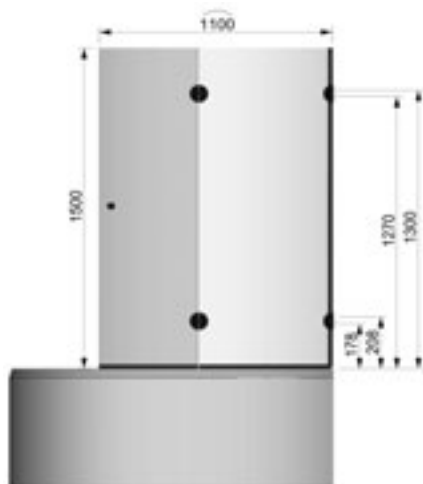

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

- Pro správnou funkci doporučujeme výrobek čistit a udržovat.
- Pro čištění a údržbu doporučuje výrobce použít originální výrobky firmy TEIKO řady WATER-OFF.
- Klouby pantů je nutno občas odmastit a vyčistit běžným saponátem.
- Dále doporučujeme klouby potříit lékařskou vazelínou nebo ochranným glycerinovým krémem.

www.teiko.cz