

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÉ VANIČKY

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro výrobek značky Teiko, který je zhotoven z polymeru špičkové kvality.

Materiál má hladký a lesklý povrch v celé své struktuře a tím je zabráněno usazování nečistot.

Čištění provádějte 1 x týdně pouze tekutými prostředky pro čištění sanitárních výrobků. Nepoužívejte prostředky, které obsahují pevné částice. Pokud dojde k vytvoření usazenin např. vlivem vápenité vody, k jejich odstranění použijte ohřátý běžný 8 % ocet.

Vyvarujte se, aby povrch výrobku přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy, těkavými látkami. Taktéž barviva, koncentrované vonné esence do koupelí nesmí přijít do styku s materiálem. S případnou opravou se můžete obrátit na nejbližší servisní středisko firmy Teiko (seznam je na záručním listě).


Před každým zásahem do výrobku doporučujeme kontaktovat servisní středisko nebo výrobce.

Při koupi výrobku si jej pečlivě přezkontrolujte!

1. Sprchovou vaničku instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Podlahy musí být rovné, opatřené dlažbou nebo vybetonované s připraveným odpadem.

Obklad provedte vždy pod úroveň okraje vaničky. Prostor na obrázku slouží jako ilustrační pro další ukázkou montáže a instalace sprchové vaničky. Nikdy neprovádějte instalaci vaničky způsobem pevného zazdění tj. lepení obkladů až po instalaci vaničky do připraveného prostoru.

Vanička musí být vyjímatelná.

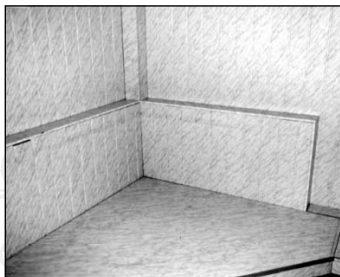

2. Podle typu vámi vybrané vaničky provedte její instalaci dle dalšího návodu. V případě, že jste si vybrali samonosnou vaničku provedte našroubování kovového rámu pomocí 4 ks vrtulů 4*20mm k výztuze vaničky. Na závitové tyče našroubujte matice M12 a plastové koncovky. Provedte podezdívku okrajů vaničky.


Pokud nebude použit krycí panel, čelní obezdívku dokončete před usazením vaničky.

Ochranný karton zatím nesnímejte !



3. V případě, že jste si vybrali samonosnou vaničku a plastové držáky závitových tyčí upevněte je pomocí vrutů 4x12mm. Stejnými vruty upevněte středový držák závitové tyče co nejbližě středu vaničky do zalaminované výztuhy z DTD. Našroubujte závitové tyče, matice M12 a plastové koncovky. Proveďte podezdívku okrajů vaničky.

Ochranný karton zatím nesnímejte !

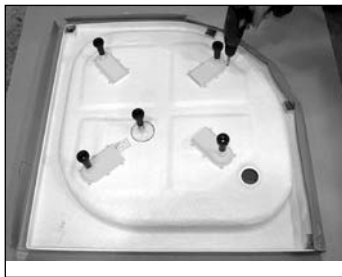

4. V případě, že jste si vybrali typ vaničky bez samonosné konstrukce, je nutné provést obezdění rohu, do kterého bude vanička umístěna. Na obklad vyznačte předpokládanou výšku spodního okraje vaničky. (pokud použijete čelní krycí panel vyzdívkou proveďte na výšku tohoto panelu)





5. Proveďte podezdívku okrajů vaničky, čelní obezdívku a vaničku osadte odtokovým kompletem. Podezděte také dno vaničky. Při podezdívce dna ponechejte mezi dnem vaničky a podezdívkou dna prostor cca 2 cm, který na konec vyplníte PU pěnou.

Do takto připraveného prostoru umístěte vaničku, proveďte její vyvážení a zapojte odpad



6. Pokud jste se rozhodli pro instalaci krycího panelu, je nutné před začátkem montáže vaničky našroubovat přitlačné pružiny do zalaminovaných dřevěných špalíků, které jsou na okraji vaničky. (viz obr.) Pro lepší uchycení panelu doporučujeme našroubování přitlačných pružin i na podlahu. Všechny potřebné díly jsou součástí montážního balíčku, který je přiložen k panelu.

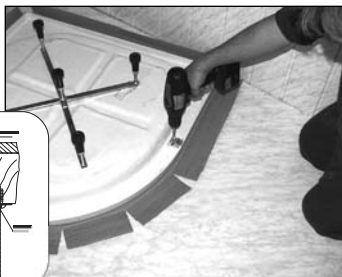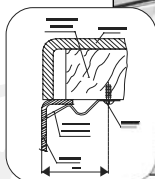

7. Spáry mezi obkladem a okrajem vaničky vyplňte silikonovým tmelem.

Sejměte ochrannou krycí folii.

