






otvor pro vstup vzduchu
(nesmí dojít k ucpání průchozí
části během instalace)

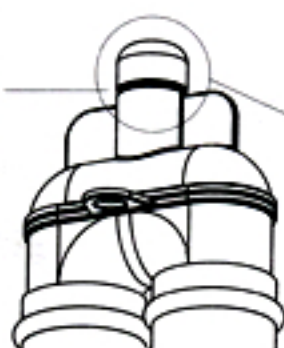

sací otvor

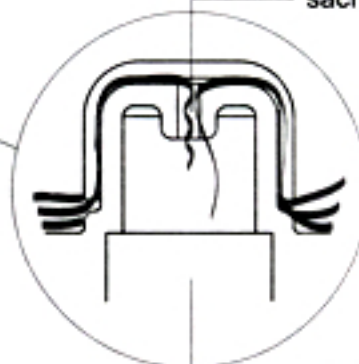

zpětný ventil

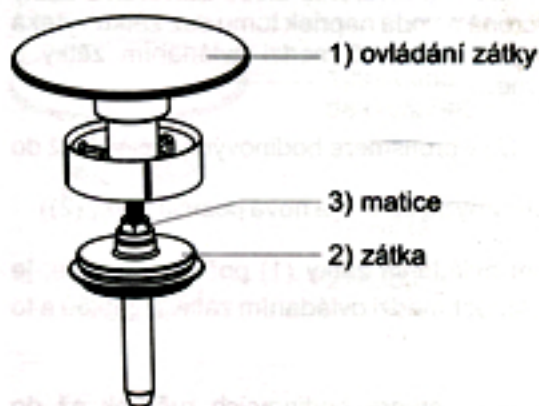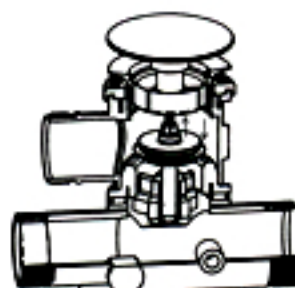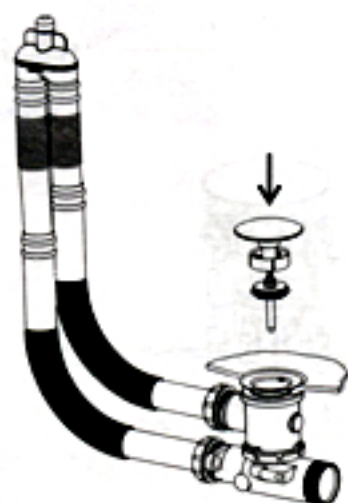

1) ovládání zátky

3) matice

2) zátka

Vanový odtokový komplet s přeřadem - WARM FLOW pro vanu YOU je určený k instalaci pro vany o tloušťce < 20 mm. Ovládání zátky (1) slouží k otevření či zavření zátky (2). Je-li zátka zavřená a voda přesto přes zátku vytéká (2), je nutné zvětšit vzdálenost mezi ovládáním zátky a zátkou a to následovně:

- uvolnit matici (3)
- odšroubovat zátku (2) v protisměru hodinových ručiček až do potřebné pozice;
- přitáhnout matici tak, aby se upevnila nová pozice zátky (2)

Není-li při stlačení ovládání zátky (1) slyšet cvaknutí, je nutné zmenšit vzdálenost mezi ovládáním zátky a zátkou a to následovně:

- uvolnit matici (3)
- šroubovat zátku (2) ve směru hodinových ručiček až do potřebné pozice;
- přitáhnout matici tak, aby se upevnila nová pozice zátky (2)