

Vlastnosti R-boxu

1. malá velikost
2. Snadná montáž do sádrokartonu i zděné příčky
3. Předem vložená část R-boxu a regulační ventil jsou instalovány odděleně, což brání poškození chromovaného povrchu.
4. R-box a regulační ventil mohou být zakoupeny zvlášť. To je velká přidaná hodnota od dodavatele.
5. R-box je funkční s různými druhy kartuší jako průměr 35 mm nebo průměr 40 mm s různými pákami nebo deskami.
6. Výrobek je funkční jak se základním regulačním ventilem, tak i s multifunkčním.
7. Trubky mohou být propláchnuty a vyzkoušeny až před vlastní instalací regulačního ventila
8. Deska je navržena tak, aby byla voděvzdorná, což zabraňuje prosáknutí vody do R-boxu nebo přímo do zdi
9. Ovladač přepínače funguje na principu stlačení

Kusovník

Kontrola úplnosti balení

Seznam položek balení:


Prosím zkontrolujte si obsah balení a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte.

Poznámky:

1. Jednotlivé položky mohou být bez předchozího upozornění výrobcem změněny, pokud toto nemá vliv na funkčnost výrobku.
2. Nákresy jsou pouze referenční. Technický nákres výrobku najdete na <http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie>.


Položka Název položky Počet

1.	Imbusové šrouby	1ks
2.	Záslepka výtoku vody	1ks
3.	Krycí deska	1ks
4.	Těsnění krycí desky	1ks
5.	Pryžová podložka	1ks
6.	Plastová krabička	1ks
7.	Montážní rámeček	1ks
8.	Šrouby	1ks
9.	Imbusový klíč	1ks

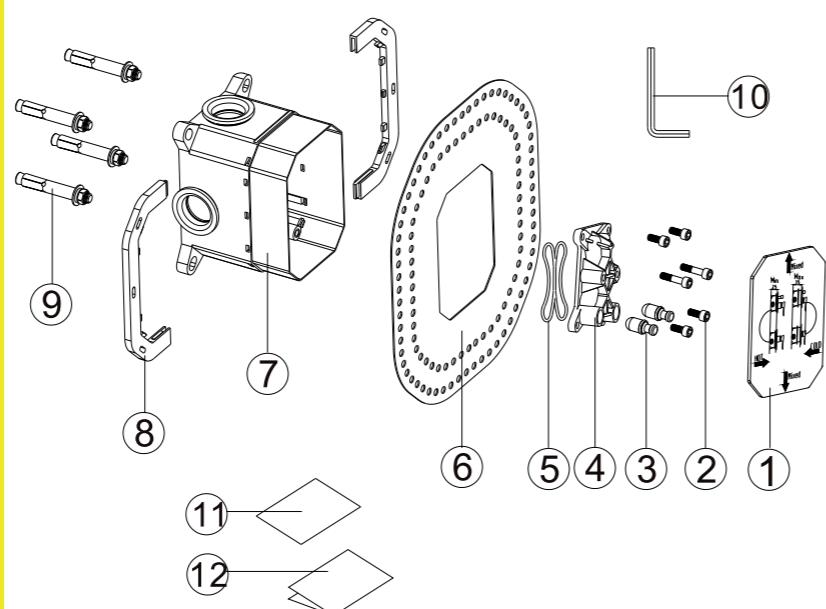


Příprava k montáži

1 Velikost otvorů ve zdi musí být shodná s rozměry, viz. níže

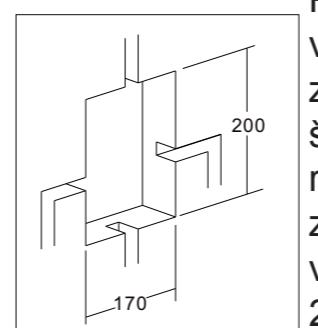


Požadovaná velikost otvoru ve zdi je:
šířka větší nebo rovna (prosím o znak) 170mm
výška větší, rovno 200mm

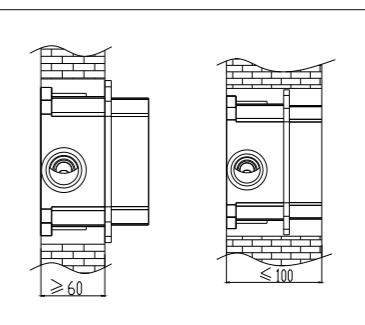

Minimální hloubka R-boxu je 60mm, maximální je 100mm.


2 Požadavky pro přívod vody: na levé straně přítok teplé vody, na pravé straně studené vody.

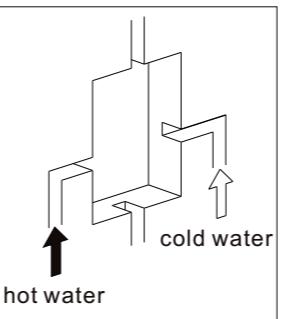


3 Tlak vody: 0,05Mpa- 1,0Mpa
Teplota: 5 °C - 90 °C

Průvodce instalací


Průvodce instalací

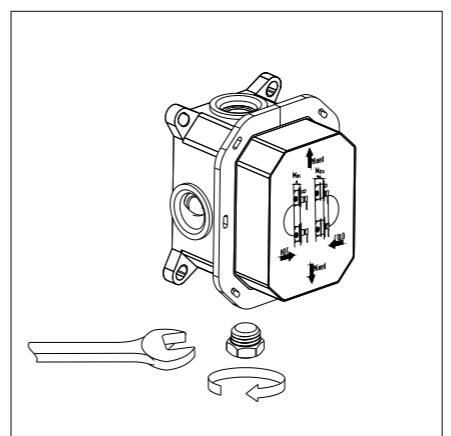


R-box je určen pro jednofunkční podomítkovou sprchovou baterii. V případě instalace vícefunkční podomítkové baterii je potřeba odmontovat matici zespodu R-boxu pomocí klíče

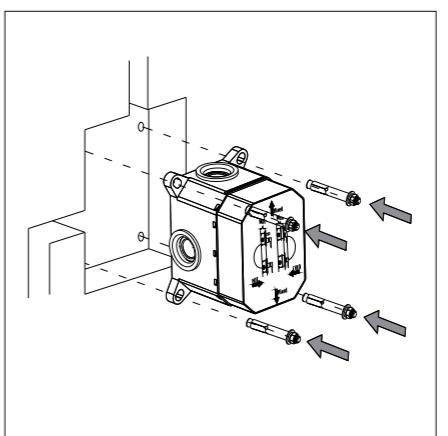

Vyrtejte instalační otvor ve zdi pro R-box v potřebné velikosti. Poté vyvrtejte 4 polohovací otvory na šrouby podle vyznačených bodů.

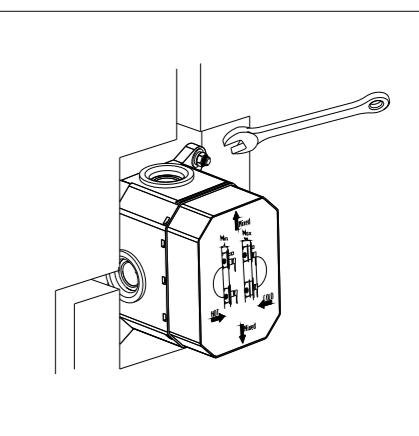


Vložte R-box do hlavního otvoru ve zdi a upevněte pomocí 4 šroubů klíčem. Dříve než klíčem dotáhnete šrouby, ujistěte se, že R-box dobře zapadl do otvoru ve zdi.

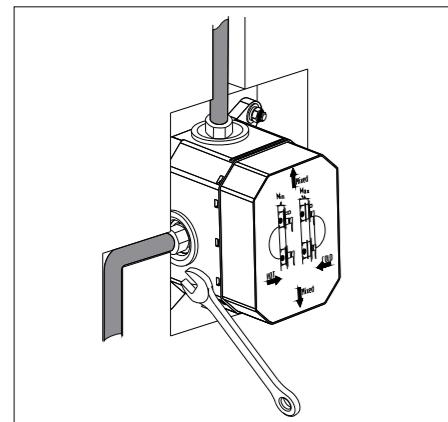


Připojte přívody studené a teplé vody do R-boxu. Stejně tak připojte přívod pro sprchu do R-boxu


2 Zkušební postup

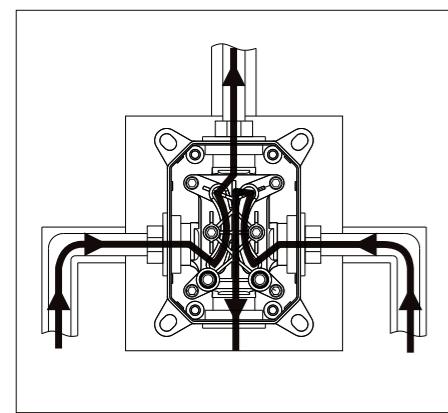

Otevřete uzávěr vody na pár minut, aby se trubky propláchly a vyčistily od písku.

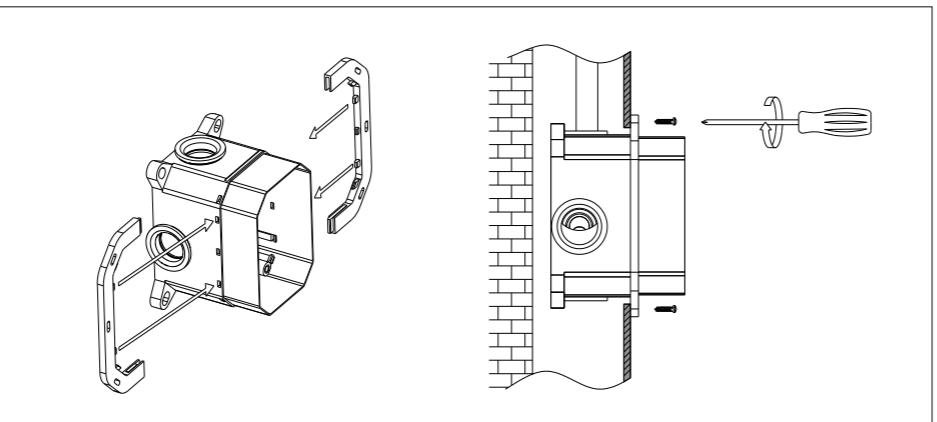


Pokud je stěna dutá, upevněte R-box pomocí montážních rámečků dle obrázku, poté zafixujte R-box ke zdi pomocí samořezných šroubů.

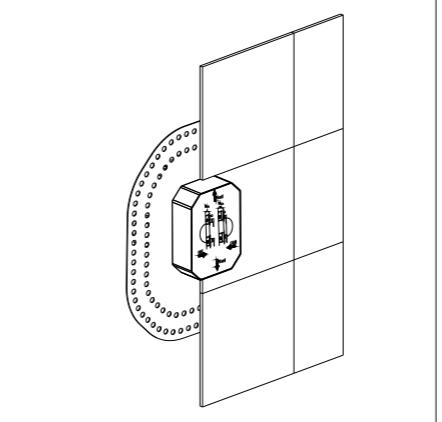


Obkládání. Zkuste co nejvíce zamezit nepřiléhavosti vystupující části R-boxu s obkladem. Je to nezbytné pro pozdější instalaci samotné baterie


Použití

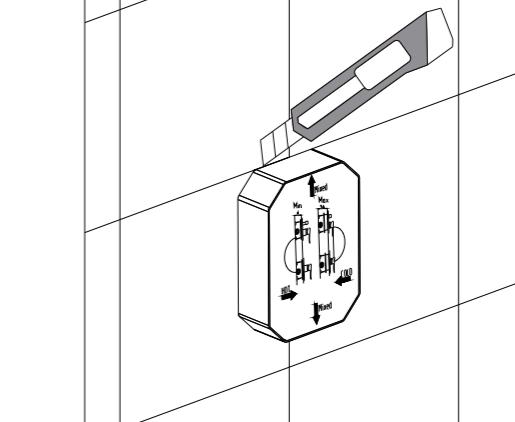


Po obložení uřízněte vystupující části R-boxu. Poté je instalace R-boxu již dokončena a můžeme pokračovat instalací podomítkové baterie určené pro R-box

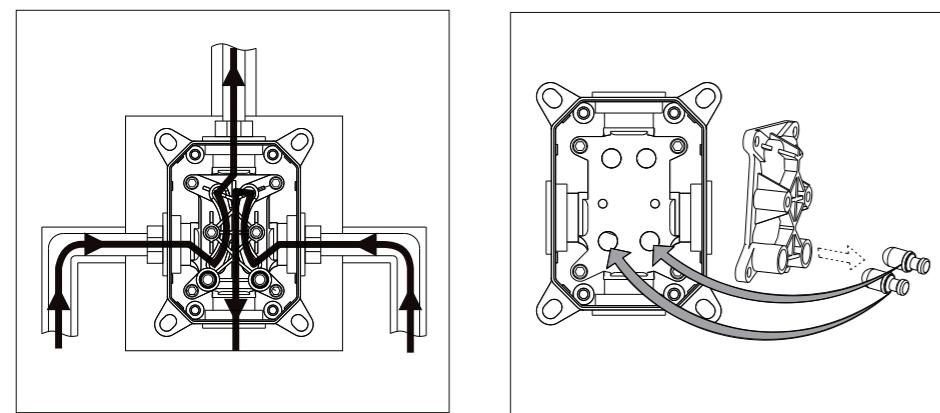


Odmontujte krycí desku z vestavěného těla, vložte 2 zálepky výtoku vody dle obr. Poté znova nainstalujte krycí desku.

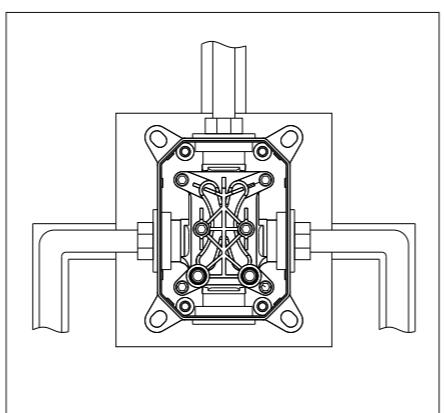


Otevřete uzávěr vody pro kontrolu správného utěsnění všech částí.

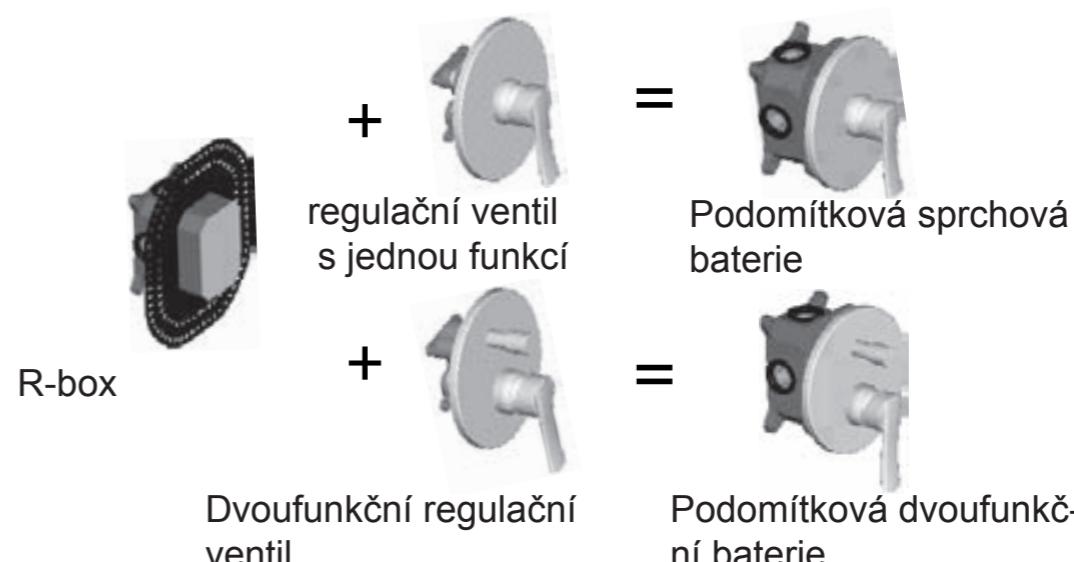

3 Utěsnění do zdi

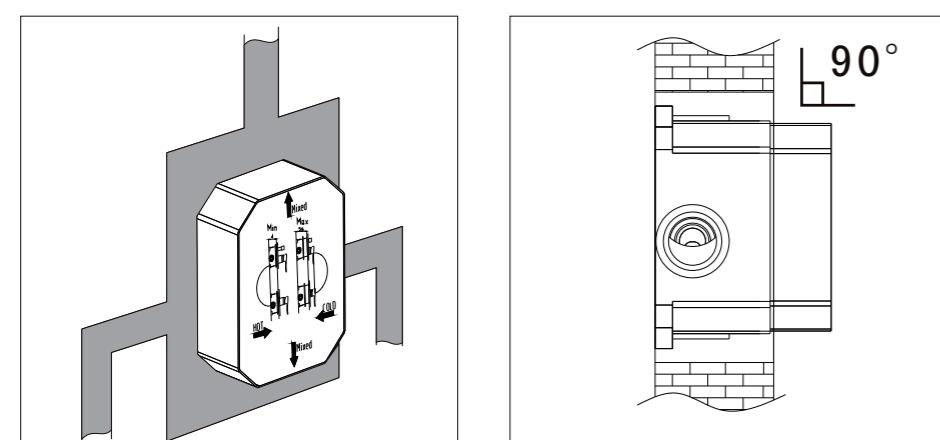

Poté, co jste se ujistili, že je vše správně utěsněné, zafixujte R-box a vodní trubky cementem.

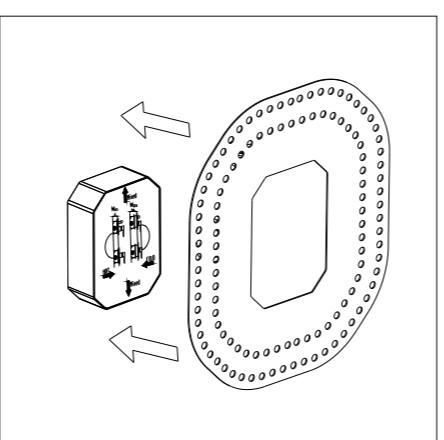

Důležité: ujistěte se, že vystupující část R-boxu je přímo kolmá k povrchu zdi. Je to nezbytné pro obklady na zdi.

Přilepte pryžovou podložku na zeď okolo vyčnívající části R-boxu, abyste ochránili zeď okolo R-boxu.

Čištění a udržba

Čištění a udržba

- Na čištění výrobku používejte RAVAK Cleaner, nebo čistou teplovou vodu, popř. jiné neagresivní přípravky, které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.

V případě delší nepřítomnosti v bytě či domě zavřete hlavní přívod vody, abyste se vyhnuli možnému poškození baterie, jednorázovým vysokým tlakem vody.

Montážní průvodce je jen informativní.
Práva na změnu vyhrazena společností RAVAK a.s.

